

Syrp


# genie. mini II

## Instrukcja Obsługi


Niezwykle łatwe w obsłudze urządzenie do tworzenia płynnych, ruchomych nagrań poklatkowych (time-lapse) i video. Bezprzewodowo połącz Genie Mini z aplikacją Genie II dla szybkiego przygotowania głowicy i łatwego sterowania ruchem.

Ta instrukcja poprowadzi Cię przez podstawy, żebyś mógł rozpocząć pracę z Genie Mini II.


### Zawartość Opakowania

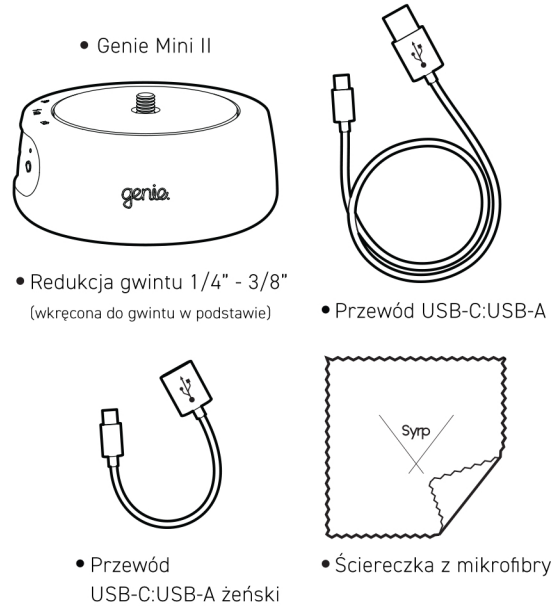

### Interfejs

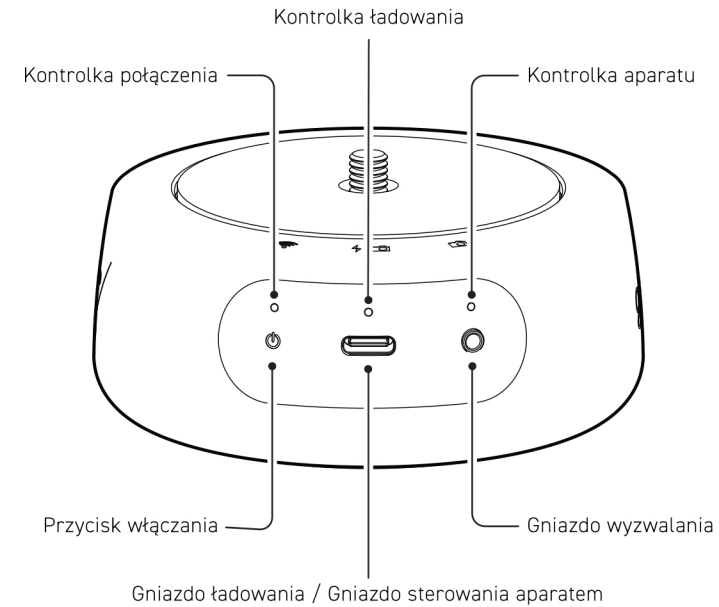

### Ładowanie

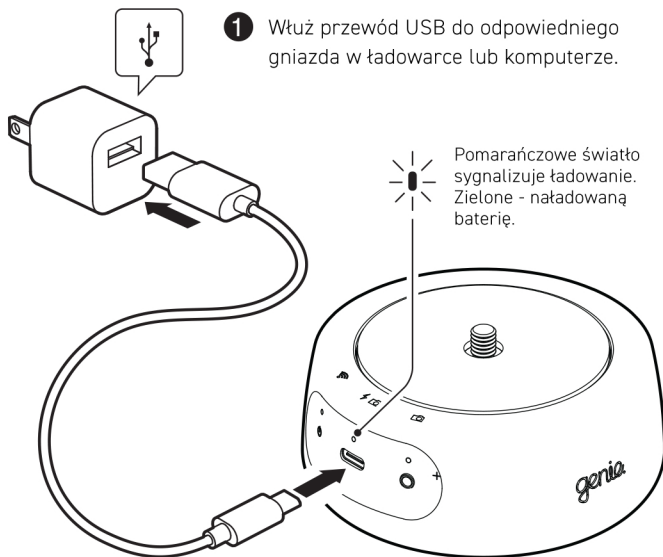


- 1 Włóż przewód USB do odpowiedniego gniazda w ładowarce lub komputerze.

Pomarańczowe światło sygnalizuje ładowanie. Zielone - naładowaną baterię.

- 2 Włóż wtyk USB-C do gniazda ładowania w głowicy Genie Mini II.

### Mocowanie Genie Mini II

- 1 Przykręć głowicę Genie Mini II do statywu lub głowicy. Możesz wykorzystać redukcję 1/4" - 3/8" lub ją odkręcić.
- 2 Przykręć aparat do górnej części głowicy Genie Mini II.

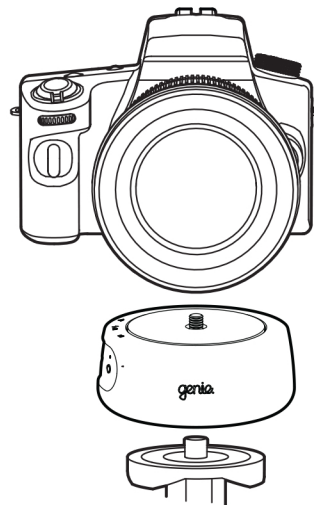


Możesz użyć głowicy kulowej pomiędzy Genie Mini II a aparatem, dla łatwego kadrowania.

### Sterowanie Wyzwalaniem


- 1 Włóż wtyk (jack 2,5mm) przewodu wyzwalania (dostępny osobno) do gniazda wyzwalania w głowicy Genie Mini II.
- 2 Drugi koniec przewodu włóż do odpowiedniego gniazda w aparacie. Jeżeli trzeba zajrzyj do instrukcji obsługi aparatu.

Przewód nie jest wymagany do nagrań filmów.

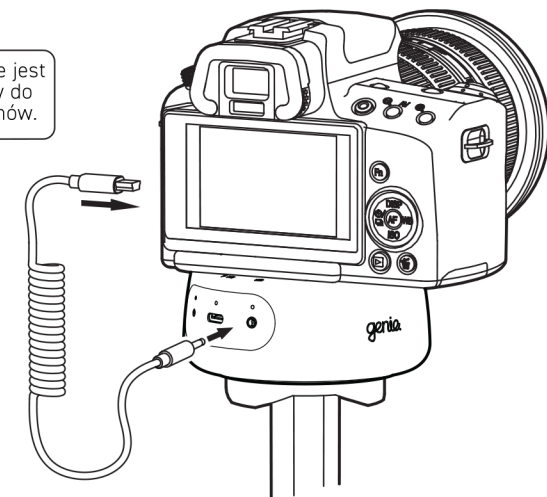



## Sterowanie Aparatem

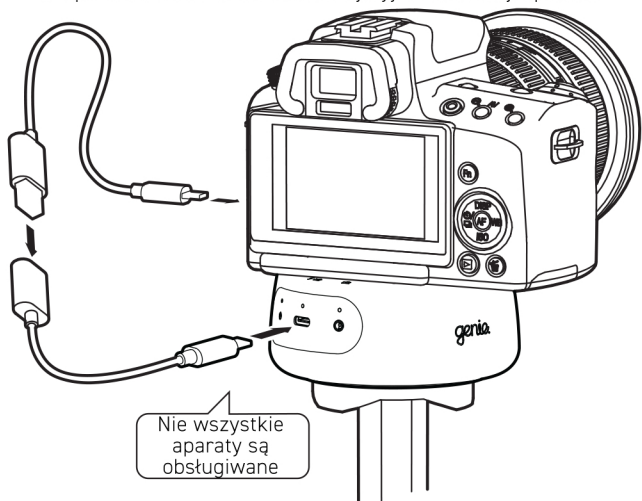
- 1 Wetknij przewód USB-C:USB-A żeński do gniazda sterowania w głowicy Genie Mini II.
- 2 Do tak powstałego gniazda USB-A wetknij odpowiednio przewód dostarczony do aparatu, a drugi koniec w odpowiednie gniazdo w aparacie. Jeżeli to konieczne zajrzyj do instrukcji aparatu.




## Podłączanie Urządzeń

- 1 Włącz bluetooth  w ustawieniach swojego urządzenia (smartfon/tablet).
- 2 Pobierz i uruchom aplikację Genie II ze sklepu.
- 3 Krótko kliknij przycisk oznaczony  na głowicy Genie Mini II, aby ją włączyć. (nie przytrzymaj wciśniętego przycisku)

Mrugająca dioda wskazuje gotowość do połączenia z urządzeniem.

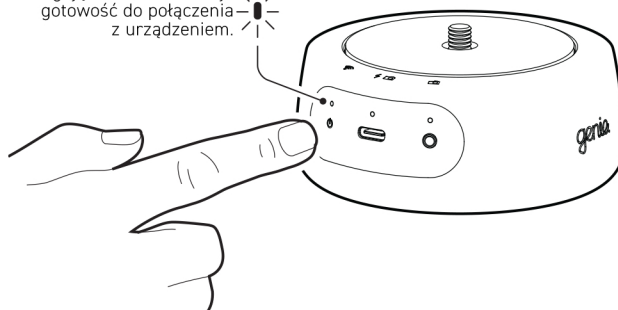


## Podłączanie Urządzeń

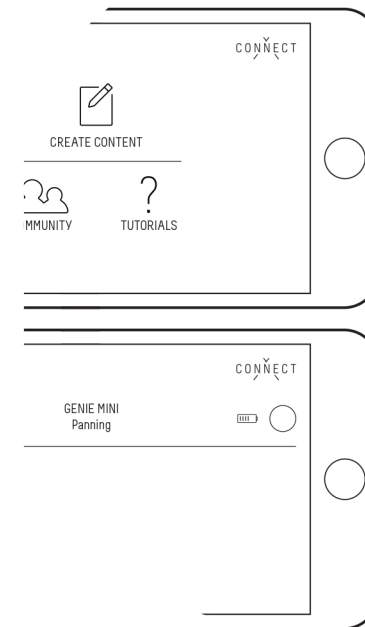

- 1 Kliknij ikonę 

- 2 Kliknij  aby wybrać swoją głowicę Genie Mini II

## Aktualizacja Oprogramowania

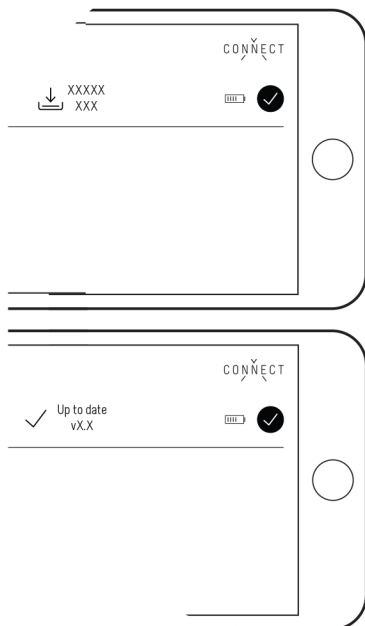

- 1 Kliknij  aby zaktualizować oprogramowanie

- 2  pojawi się, gdy aktualizacja przebiegnie pomyślnie

## Przydatne Informacje

- Zawsze ustawiaj ostrość (MF- manual focus) na aparacie i obiektywie na tryb manualny. Tryb automatyczny może przeszkodzić w wyzwaniu migawki prowadząc do pominięcia klatek w ujęciu.
- Wyłącz podgląd zdjęcia w aparacie. Na niektórych aparatach podgląd może spowodować pominięcie klatek. Oszczędzisz także baterię w aparacie.
- Po rozpoczęciu nagrywania zarówno możesz rozłączyć się z urządzeniem i wyłączyć aplikację. Głowica posiada wszystkie niezbędne dane i będzie kontynuować pracę.
- Do włączenia głowicy Genie Mini II wystarczy raz, krótko przycisnąć przycisk włączania.
- Aby wyłączyć głowicę Genie Mini II musisz najpierw rozłączyć się w aplikacji, a następnie przytrzymać przycisk włączania przez 5 sekund.
- Aby wymusić wyłączenie urządzenia należy przytrzymać wciśnięty przycisk włączania przez minimum 20 sekund.

## Oprogramowanie

Aplikacja poinformuje Cię, gdy będzie dostępne nowsze oprogramowanie.  
W przypadku problemów z aktualizacją wypróbuj poniższych wskazówek:

- Ponów aktualizację klikając w ikonę aktualizacji ponownie.
- Wymuś zresetowanie oprogramowania do stanu fabrycznego: przy wyłączonej głowicy Genie Mini II przytrzymaj przycisk włączania przez minimum 10 sekund. Puść przycisk, gdy wszystkie diody zaczną jednocześnie mrgać. Połącz się i spróbuj przeprowadzić aktualizację ponownie.
- Jeżeli aktualizacja wyświetla błąd na urządzeniu z iOS, upewnij się, że Wi-Fi Assist jest wyłączony w ustawieniach systemu.
- Spróbuj przeprowadzić aktualizację różnymi urządzeniami i w różnych lokalizacjach.